

# NÁVOD K POUŽITÍ

Průmyslový inteligentní ozonový generátor

**Noyes-7000-MD**   **Noyes-10000-MD**

**Noyes-15000-MD**   **Noyes-20000-MD**

CZ



*“Zbavte se zápachu, bakterií,  
plísni a virů”*



# CONTENT

## OBSAH

### JEDNOTLIVÉ FUNKCE

PŘEDNÍ STRANA	3
ZADNÍ STRANA	4


### JAK PROVOZOVAT

TLAČÍTKO <b>ON / OFF</b>	6
TLAČÍTKO <b>AUTO</b>	6
TLAČÍTKO <b>TIMER</b>	7
TLAČÍTKO <b>SET</b>	7
TLAČÍTKO <b>UP &amp; DOWN</b>	8


### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

9

## TROUBLESHOOTING ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

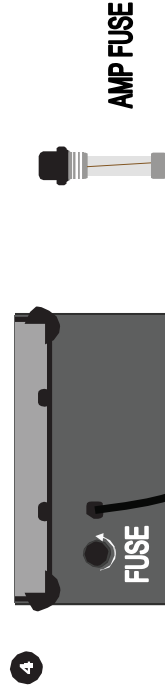

Pokud potřebujete vyměnit pojistku, otočte držák pojistky proti směru hodinových ručiček, tím dojde k uvolnění vrchní části pouzdra pojistky, vyjměte starou pojistku a vyměňte ji za novou). Pojistka je o hodnotě 1 AMP.

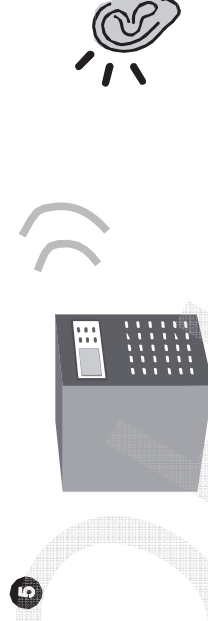


Pokud nefunguje ventilátor nebo není během provozu slyšet žádný bzučivý zvuk, předejte přístroj do autorizovaného servisu.

**Upozornění: Nepokoušejte se opravovat přístroj svévo  
moci. Otevřením přístroje se vystavujete ztrátě záruky.**

## TROUBLESHOOTING ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Pokud jste narazili na nějaké problémy s přístrojem, postupujte podle následujících bodů:

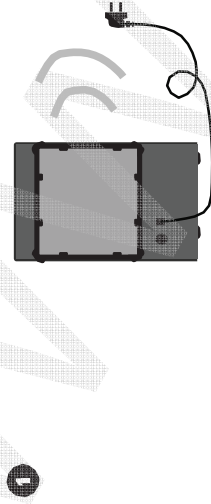

Ujistěte se, že je přístroj správně připojen k elektrické síti a zapněte přístroj.



Zkontrolujte, zda je funkční zásuvka.

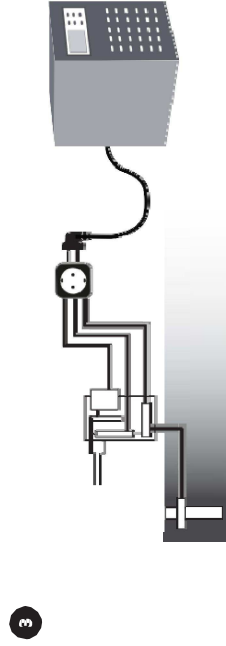

Ujistěte se, že je uzemnění zásuvky v pořádku.

**PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE  
VŠECHNY POKYNY**  
před použitím tohoto přístroje!

**!!! TOTO NENÍ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ !!!**  
Nerušte ani neměňte své léčebné zvyky a programy ani léky v souvislosti s používáním tohoto přístroje bez doporučení lékaře.  
Nadměrná koncentrace ozonu může způsobit podráždění sliznic a dýchacích cest.



Tento znak říká, že uvnitř přístroje se nachází jednotka, která může způsobit úraz elektrickým proudem.

Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte kryt přístroje.



Tato znak říká, že si musíte pečlivě přečíst všechny pokyny, abyste předešli případným problémům s obsluhou a údržbou přístroje.

## Dálkové ovládání COMPONENT FUNCTION

FRONT SIDE



### UP & DOWN BUTTON

**Tlačítko UP (nahoru)** slouží k nastavení času. Čas bude blikat a jeho hodnota se zvyšuje po 5 minutách. Podržte tlačítko pro zrychlení nastavování času.

**Tlačítko DOWN (dolů)** slouží k nastavení času. Čas bude blikat a jeho hodnota se snižuje po 5 minutách. Pro zrychlení tlačítko přidržíte. 

**Tlačítko NAHORU (UP) a DOLŮ (DOWN) nepřidržíte déle než 10 sekund, jinak resetuje všechna nastavení času.**

PARTS	Části přístroje	FUNKCE	Funkce
Tlačítko Manual		Ruční ovládání přístroje	
LCD Display		Zobrazení pracovního procesu, čas, modré podsvícení	
Dálkové ovládání		Určeno k dálkovému ovládání přístroje	

**!!! Přístroj smíte připojit pouze do zásuvky s funkční zemí a nezapnutý !!!**



## TIMER BUTTON

Když aktivujete tlačítko TIMER, pracovní systém se přepne na odpočítávání nastaveného času. Čas se automaticky odpočítává a po jeho uplynutí se přístroj vypne. Pro nastavení času stiskněte tlačítko SET a čas se uloží. Tovární nastavení systému TIMER je 5 (pět) minut.

## SET BUTTON

**Tlačítko SET** může být použito k úpravě pracovní doby generátoru ozonu. Pokud nastavíte zařízení na 10 minut do vypnutí, stroj se vrátí zpět do režimu AUTO. Bez použití tlačítka SET nelze aktivovat režim AUTO.

### Tlačítko SET pro režim AUTO


Stisknutím tlačítka SET pro nastavení časového cyklu pro režimy P1, P2, P3. Čas bude blikat a pro nastavení času stiskněte tlačítko UP (nahoru) a DOWN (dolů). Čas se nastaví postupně pro P1, P2, P3, začne od času spuštění přístroje po času zastavení. Opětovným stisknutím tlačítka SET zastavíte nastavování času.

### Tlačítko SET pro nastavení režimu TIMER (časovač).

Stisknutím tlačítka SET zahájíte nastavování času. Na LCD obrazovce se zobrazí „TIMER OFF 88:88“. Čas bude blikat. Stiskněte tlačítko UP (nahoru) & DOWN (dolů) pro nastavení požadovaného času.

## COMPONENT FUCTION

### BACK SIDE

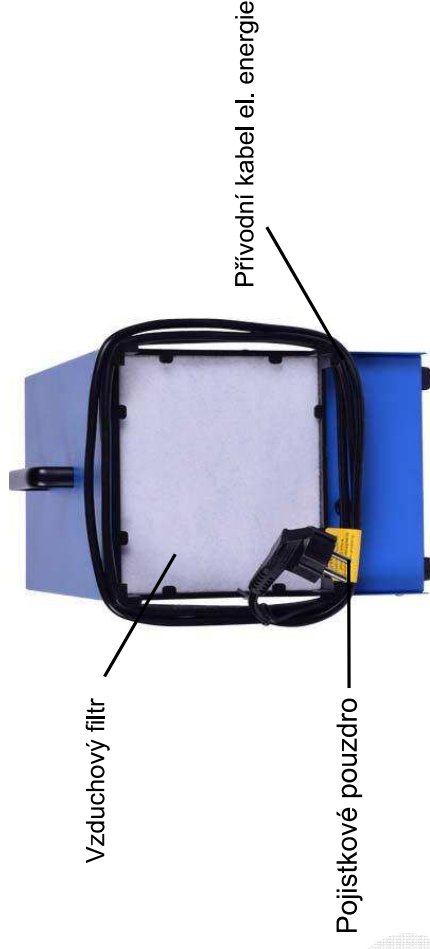

Vzduchový filtr

Pojistkové pouzdro

Přívodní kabel el. energie

## PARTS

## FUCTIONS

Vzduchový filtr	Filterování prachu ze vzduchu.
Pojistkové pouzdro	Pojistkové pouzdro s pojistkou 1A
Přívodní kabel el. energie	Voltage grounded cord. (please check the voltage from the unit.)

UV lampa 253 μm je volitelná



This unit must be provided with an electrical ground at all times!

Vždy provozovat jen v el. síti s funkční zemí!



## How to operate

### JAK PŘÍSTROJ NASTAVIT



**For sterilization, please only use on empty space.  
PŘI STERILIZACI POUŽÍVAT JEN V PRAZNE MÍSTNOSTI BEZ LIDÍ**

#### Auto režim

Model No.	Výstupní množství ozonu	Doporučené nastavení pro velikost prostoru (krychlové metry) v Auto režimu		
		P1	P2	P3
7000-MD	7000mg/h	Běh 10 minute Stop 20 minutes	Běh 20 minut Stop 20 minut	Běh 40 minut Stop 20 minut
10000-MD	10000mg/h	<6	2~12	12~20
15000-MD	15000mg/h	<7	7~14	14~28
20000-MD	20000mg/h	<10	10~17	17~42
		<12	12~20	20~56


Pracovní doba běhu a vypnutí přístroje v automatickém režimu je programovatelná, viz pokyny k tlačítku Auto (Strana 7).

**Režim Hold** je vhodný pro větší místnosti, než jsou v tabulce uvedené nebo pro větší znečištění.



## How to operate

### JAK PŘÍSTROJ NASTAVIT

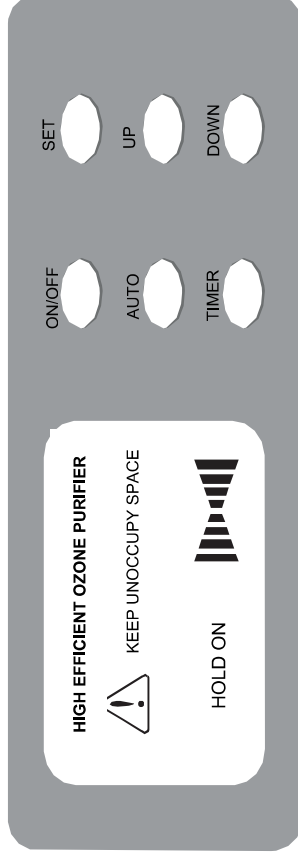

#### ON/OFF BUTTON

Stisknutím tlačítka ON / OFF začne obrazovka LCD blikat.  
Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu tlačítko ON / OFF.

#### AUTO BUTTON

Po stisknutí tlačítka AUTO bude zařízení pracovat v automatickém systémů nastavení „on-off-on-off“. Přístroj dle nastavení se spustí automaticky a opakovaně se bude zapína a vypínat. Čas se odpočítává, dokud se čas nezastaví, a znovu odpočítává, dokud se stroj nespustí opět automaticky, aniž byste ručně stiskli tlačítko ON / OFF. Existují 3 časové periody, které můžete zvolit P1, P2 a P3.

Jak nastavit:

Stisknutím tlačítka AUTO zvolte systémové cykly P1, P2 nebo P3.  
Stiskněte tlačítko SET pro uložení času.

#### Tlačítko AUTO tovární nastavení

P1 : běh přístroje 10 minut, stop 20 minut

P2 : běh přístroje 20 minut, stop 20 minut

P3 : běh přístroje 40 minut, stop 20 minut

